



让您变成一位  
合格魔法师的  
重要注意事项

奇米拉  
魔法有限公司

THE WAND COMPANY LTD.

公元2009年以来全球最强魔法类产品制造商

国际新闻

**史上第一款魔法杖**  
奇米拉魔法杖是一款没有按钮的遥控器，它可以学习现在面世的几乎所有遥控器的最多至13种不同功能的红外代码。您使用这十三种功能，这些遥控器上的任何一个功能都可以被设定为魔法杖的十三种魔法动作的任何一个。一般来说您不需要在魔法杖学习一个普通遥控器上的每一个按钮，只是常用按钮就足够了。

©THE WAND COMPANY LTD. 2011

29 NIGHTINGALES  
BISHOP'S STORTFORD  
HERTFORDSHIRE CM23 5JQ  
UNITED KINGDOM

info@thewandcompany.com  
www.thewandcompany.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions. 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DESIGNED IN ENGLAND



WRC 10211-005X-CN

当电量不足时，魔杖会在每一个法术动作后快速震动3次来提示您。

该产品并不是一个玩具；它是帮助您使用魔法和提高法力的工具。为了早日成长为一个专业魔法师，您需要一点天分和一些练习。一旦您开始掌握魔杖的使用方法，您可以让它为您服务，继而控制家里的各种设备。好了，现在您可以开始挥舞魔杖，念动咒语，施展法力，展开您的魔法旅程！


### 学徒阶段

您大约需要花十分钟的时间来完成从学徒到专业大法师的转变（前提是只要稍微比哈利波特更有点天分，这简直是一定的）。您的魔杖充满灵气，它会通过微微震动的方式来和您沟通。当您第一次使用魔杖时，它会自动处于**练习模式**。拿起它，轻轻挥动，您会感受到它在轻轻震动三次，它这是在告诉您，练习模式已经准备就绪。小提示：无论何时，只要您没有碰触魔杖超过一分钟，它都会自动休眠。

在**练习模式**中，您的目标是学会十三个基本法术动作。每个动作成功完成之后，魔杖会以相应的震动数量来告诉您它已经接受到您的指令。让我们从最简单的开始吧！

小提示：所有的法术动作在实际操作中都要对准您想要操控的设备，虽然这点在练习模式中无关紧要，但我们强烈建议在练习模式中也将魔杖对准那些设备以做到最真实的演练。

使用前请将电池隔离片移除  
您的魔杖需要两节AAA  
电池。要激活您的魔杖，  
请旋开魔杖的底部，移除  
一小块塑料隔离片。

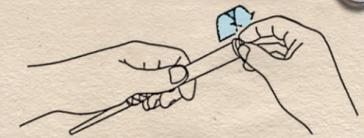

请不要将旧电池和新电池混合使用。请在魔杖中使用碱性电池。

请您握住魔杖，缓缓旋转，仿佛旋转老式收音机的音量旋钮（在您还未熟练控制魔杖前，请务必总是轻缓而准确的完成动作）。当您正确完成逆时针旋转动作时，您会感受到魔杖震动了一次。顺时针旋转成功完成时，您会感受到魔杖震动了两次。这两个法术动作通常用来控制影音设备的音量或频道的增减。

小提示：您可以连续使出一连串的法术动作来操控身边的设备，但是在动作与动作之间，请给予半秒钟短暂间隔。

- 1 = 逆时针旋转魔杖
- 2 = 顺时针旋转魔杖



缓慢的

我知道充满天分的您一定很轻松的就掌握了这两个法术动作，不像哈利波特，他要花上整整半个小时！那我们继续下一部分魔法教程。

- 3 = 向上挥动
- 4 = 向下挥动

短促而有力




- 5 = 向左挥动
- 6 = 向右挥动



如果您成功完成以上动作，您会感受到魔杖以相应的震动次数给您回应。

### 法术级别提升

- 7 = 轻敲十字图案正上面一次
- 8 = 轻敲十字图案侧面一次（左右皆可）



什么？您已经轻松掌握了六个基本法术动作？您的天分超出了我们的预期，嗯，那就让我们面对一些真正的挑战吧！请您握住魔杖，用您的食指轻轻敲击十字交叉图案的正上面一次，您会感受到魔杖震动了7次，表明您完成了法术动作7。如果您觉得一只手操纵困难，是时候开始双手操作了！还是像刚才一样，握住魔杖，轻轻敲击十字交叉图案的侧面一次（左右皆可），魔杖震动8次，完成法术动作8。轻轻敲击十字交叉图案的正上面两次，魔杖震动11次，完成法术动作11。轻轻敲击十字交叉图案的侧面两次（左右皆可），魔杖震动12次，完成法术动作12。


- 11 = 轻轻敲击十字交叉图案的正上面两次
- 12 = 轻轻敲击十字交叉图案的侧面两次（左右皆可）



9 = 大力抡劈

这是最酷的一个法术动作，这也必将成为您最钟爱的动作。请您将魔杖竖直向上举起，然后对准您想要控制的设备有力的挥下直至魔杖达到水平的位置。您会感受到魔杖震动9次，表明您完成了法术动作9。

- 10 = 向前刺出
- 13 = 向后收回

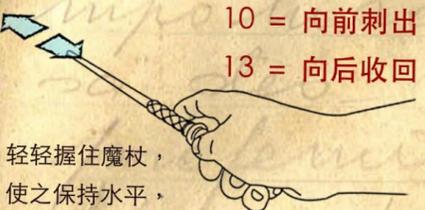

轻轻握住魔杖，使之保持水平，然后有力的向前刺去，刺出大约十公分。您会感受到魔杖震动10次，表明您完成了法术动作10。和刚才的动作相反，请您有力的收回魔杖，大约收回十公分，魔杖将震动13次，表明您完成了法术动作13。我没想到您可以这么快达到这一步，霍格沃茨魔法学校没有招收您是他们的损失。您已经全部掌握了13个法术动作。但请多加练习，让您的手腕真正熟悉魔杖，并且可以干净利落的做出这13个动作。如果您自信可以了，那我们就要进入到下一个阶段，也是真正有趣的部分——赋予魔杖魔法，让它开始控制设备。您准备好了吗？

### 魔杖进入学习模式

您的魔杖几乎可以学习目前已知的所有要遥控设备的编码，您必须一一教会它，但请相信它和您一样天赋异禀，绝对会学的很快！  
**进入学习模式**

**步骤一：**握住魔杖，将魔杖竖直向上（仿佛动作9的开始部分），用另一只手的食指轻轻敲击十字交叉图案两下。您会很快感受到魔杖回应的4次快速震动，表明您的魔杖已经进入了学习模式。**4次快速震动 = 魔杖进入学习模式。**

**步骤二：**请您一手握住您想要控制的那些设备的标准遥控器，另一只手慢慢将魔杖放平，并指向标准遥控器。开始做您想要使用的法术动作。魔杖会回应相应的震动次数来确认您的法术动作，随之会开始不间断的快速震动表明它已经准备好学习标准遥控器的指令。**不间断的快速震动 = 魔杖已经准备接受遥控器指令。**

**步骤三：**当魔杖在不间断的快速震动时，用标准遥控器对准魔杖的杖尖，并在标准遥控器上按下您想要魔杖学习的功能键并快速释放。这个时候，魔杖会以一次长达半秒的较大震动来回应，表明它已经学习到了该功能。**1次长达半秒的较大震动 = 魔杖已学习到该功能** 如果它没有回应这次较大震动，表明它并没有学习成功，您可以等到不间断快速震动停止后重新开始步骤二。

**步骤四：**您可以以不同的法术动作来重复步骤二，并用不同设备的遥控器的不同功能来重复步骤三。这样您就可以让您的魔杖学习最多至13种不同遥控器的不同功能。

**步骤五：**请握住魔杖，将魔杖垂直向下（和步骤1时相反），轻敲击十字交叉图案一下。魔杖会以4次快速震动回应，表明它已经退出学习模式。

如果您不去碰它超过30秒，魔杖也会自动退出学习模式。**4次快速震动 = 魔杖退出学习模式。**

### 施展法术

退出了学习模式意味着什么？是的，意味着您可以不用那些标准遥控器，而是使用魔杖来控制那些设备。站在屋子的中央，向上向下轻轻挥动魔杖，您可以增减电视频道；左右晃动魔杖您可以快进或快退您的DVD家庭影院；缓缓旋转魔杖，您可以控制音响设备的音量；用指尖轻轻敲击魔杖您可以打开遥控灯或空调。当用一根魔杖就可以轻松做这些的时候，我保证您会体验到魔法的魅力和无穷的趣味。如果要恢复默认设置，收看教学视频或者查看更详细的用户魔法教程，欢迎登录官方网站 [www.thewandcompany.com/cn](http://www.thewandcompany.com/cn) 期待您对我们下一代产品的关注！最后我很荣幸的告诉您：欢迎来到魔法世界。

曲不离口  
杖不离手

